

Temizlik & bakım kılavuzu

2019

Acczent Essential 70, Acczent Excellence 80, Acczent Platinum 100, Tapiflex Essential 50, Tapiflex Excellence 80, Tapiflex Platinum 100, Tapiflex Tiles 50 & 65

TOP CLEAN XP HETEROJEN VİNİL

Modern günlük oda temizliği yöntemleri, ıslak temizlik prosedürlerini azaltmayı ve bunları daha kuru temizleme teknikleriyle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, yıkanmış, önceden iyice ıslatılmış bezlerin kullanımı ve uygun makinelerin yaygın olarak kullanılması. Bu, temizlik personeli için işi daha etkili ve kolay hale getirir ve çevresel etkileri en aza indirir. Daha az temizlik kimyasalları ve daha az tatlı su kullanılır.

Bu şekildeki temizleme prosedürleri sabit kalitede iyileştirilmiş sonuçlar verir. TopClean X-treme Performance yüzey koruması alümina oksit ile güçlendirilmiş PUR tabakaya dayanmaktadır. Aşınmaya karşı yüksek dirence sahiptir, kolay ve düşük maliyetli bakım - cila yok, parlatici yok, ömür boyu!

KABA ŞANTIYE TEMİZLİĞİ


- Uygulama süresince zemini daima kalın kağıt, sert tahta veya benzeri malzemelerle koruyunuz. Bandı çıkarma: bandı doğrudan yerden değil, geriye doğru dikkatlice çekerek çıkartınız.
- Yeni zemini kullanmadan önce her zaman kaba şantiye temizliği önerilir. Az kirli zeminler: Kirleri ve yapı tozlarını gidermek için alanı süpürünüz ya da nemli paspas ile paspaslayınız. Fırçalı kombine bir temizleyici/kurutucu veya beyaz/sarı pedler geniş alanları temizlemek için çok etkilidir. Tozları alabilmek için ph (3-5) değeri düşük bir deterjan kullanınız.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÖNLEYİCİ BAKIM

- Giriş alanındaki kiri temizlemek için doğru boyutta giriş paspası kullanınız. Temizlenmesi gereken zemindeki tüm kirlerin yaklaşık %80'i dışarıdan gelir. Bunun %90'ı etkili ve doğru boyutta giriş paspasları ile önlenir. Girişten giren kir ne kadar az olursa, bakım gereksinimleri de o kadar düşük olur.

Giriş, üç bölgeden oluşmalı:

- İlk bölge (tamamen çatı altında hava şartlarına karşı korunmuştur) kirin temizliği ve kirden arındırılması içindir.
- İkinci bölge kiri kurutmak için kullanılır.
- Üçüncü bölge kapıların içindedir ve ayakkabı altındaki son nemi emen yıkanabilir tekstil halılara sahip olacaktır. Toplamda, giriş bölgesi yeterince uzun olmalıdır, böylece üzerlerinde 8 adım atmanız gerekir.

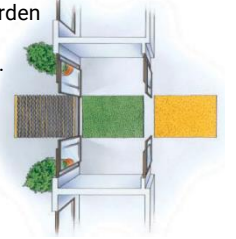

GENEL ÖNERİ

- Esnek zeminler çözücüler tarafından zarar görür.
- Yüze zarar verebileceğinden, dökülen herhangi bir yağ hemen siliniz.
- Siyah kauçuk tekerlekler ve kauçuk ayaklar zemin kaplamasını bozabilir.
- Tüm sandalye ayakları kaliteli koruyuculara sahip olmalıdır.
- Açık renklerin daha sık temizliğe ihtiyaç duyduğunu unutmayınız.

TEMİZLİK



■ **Günlük Temizleme:** Kuru veya nemli paspas veya elektrikli süpürge. Nemli paspaslama, suyun zeminde kalmaması veya ince bir tabaka bırakmaması için önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra neredeyse kuru olmalıdır.



■ **Makine temizliği:** İyi sonuçlar elde etmek için, bir kombine temizleyici-kurutucu makineyle zemini nazikçe temizleyiniz. Düşük ile orta hız 165-550 rpm'dir. Kırmızı pedler genellikle en uygun olanlardır.



■ **Temizlik kimyasalları:** Renksiz bir zemin temizleyici kullanın. Islak odalar, organik kirlenmeyi gidermek için artık kireç ve sabunu ya da alkali deterjan pH 9 ile 11'i temizlemek için asidik temizlik maddeleriyle pH 3 ile 5 arasında zaman zaman temizlik gerektirebilir.

Uyarı! Dozaj talimatlarını her zaman dikkatlice izleyiniz!

Duruma göre manuel veya mekanik temizlik seçiniz (trafik, kirlilik, erişilebilirlik...)

PERİYODİK TEMİZLİK



■ **Hafif kirlenme:** Sprey yenileyici
Yüzeyi canlandırmak için: kırmızı bir ped kullanarak renksiz deterjan ve zemin tutucuyla temizleyin. 165-330 rpm hız uygundur.



■ **Ağır kirlenme:** Makine temizliği + Islak vakumlama. Zemin üzerine bir temizleme çözeltisi (oldukça güçlü, pH 10-11, seyreltmeden sonra) uygulayın ve 5-10 dakika boyunca etki etmesine izin veriniz. Ağır hizmet tipi tek diskli bir fırçalama makinesi (kırmızı ped) kullanarak zemini temizleyiniz. Kirli suyu derhal vakumlayınız. Temiz suyla durulayınız ve zeminin kurumasını bekleyiniz.

LEKE ÇIKARMA



■ Lekelere derhal müdahale ediniz. Renksiz deterjanlı beyaz / kırmızı naylon ped kullanarak elinizle temizleyiniz (çözücüler kullanılmamalı). Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayıp siliniz.